manusa

## Télécommande pour sélecteur Optima

# EMMD04

## 1- DESCRIPTION

Élément de commande qui, en combinaison avec le sélecteur Optima permet de modifier le mode de fonctionnement de la porte sans avoir à réaliser aucun câblage.

La fonction de chacun des boutons sur la porte est décrite ci-après :

**Porte ouverte :** Le mécanisme de la porte ouvre les vantaux puis reste en état de repos jusqu'à nouvel ordre. Dans cet état, il est possible de manipuler les vantaux (par ex. : nettoyage des vitres) comme s'il s'agissait d'une porte coulissante manuelle.

**Porte automatique :** Les vantaux de la porte sont fermés jusqu'à l'activation de ses capteurs qui provoquent l'ouverture et la fermeture automatique de celle-ci.

**Porte fermée :** La porte reste fermée et ne s'ouvre pas lors de l'activation de ses capteurs.

**Seulement sortie :** Les vantaux de la porte sont fermés jusqu'à l'activation du capteur intérieur qui provoque l'ouverture et la fermeture automatique de celle-ci. La porte n'obéit pas à l'activation du capteur extérieur.

**Ouverture réduite :** Équivalente à la porte automatique sauf que l'ouverture est inférieure à la totalité du passage libre ou
**Position pharmacie :** Équivalente à la porte fermée sauf qu'il reste une petite séparation entre les vantaux qui permet le passage de petits objets.

**Autorisation de passage :** Cette touche réalise un cycle unique d'ouverture et de fermeture pour permettre le passage d'une personne lorsque la porte est fermée.

## 2- CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type d'émission :** | Lumière infrarouge |
| **Alimentation :** | Pile 9Volt |
| **Portée maximale :** | 10 mètres |

## 3- OBSERVATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT

**1.** La télécommande ne fonctionnera pas si le sélecteur Optima n'est pas configuré pour cela au préalable. Cette opération ne peut être réalisée que par un service technique agréé.

**2.** Chaque sélecteur admet un maximum de quatre commandes.

**3.** L'ouverture réduite (ou position pharmacie) doit être ajustée, sur le sélecteur Optima, par le service technique.

**4.** Cette télécommande a été conçue pour être utilisée depuis l'intérieur de l'établissement où la porte est installée. Elle n'est pas adaptée pour l'actionnement à distance de la porte depuis l'extérieur.

## 4- CONFIGURATION DU SÉLECTEUR OPTIMA POUR LA RECONNAISSANCE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Chaque télécommande a un numéro de série différent. Le sélecteur Optima peut mémoriser jusqu'à quatre télécommandes. Pour introduire une télécommande dans la mémoire du sélecteur, vous devez procéder de la manière suivante :

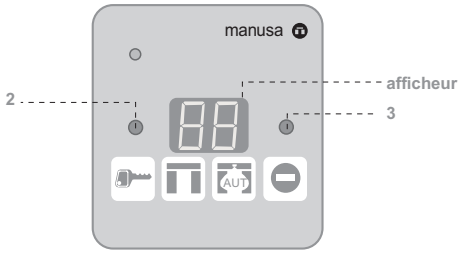


**1.** Accéder au menu du service technique :
1.1. En maintenant la touche (3) enfoncée, appuyer de manière répétée sur la touche (2) jusqu'à ce que F0 apparaisse sur l'afficheur.

**2.** Effacer la mémoire de commandes (uniquement lorsque les commandes sont introduites pour la première fois) :
2.1. Appuyer de manière répétée sur (2) jusqu'à ce que Fb apparaisse sur l'afficheur.
2.2. Appuyer sur (3)
2.3. Appuyer de manière répétée sur (2) jusqu'à ce que 5b apparaisse sur l'afficheur.
2.4. Appuyer sur (3)

**3.** Mémoriser les nouvelles télécommandes :

3.1. Appuyer de manière répétée sur (2) jusqu'à ce que FC apparaisse sur l'afficheur.
3.2. Appuyer sur (3)
3.3. Pointer le sélecteur avec la télécommande et appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande.
3.4. Répéter avec les autres télécommandes à mémoriser (jusqu'à un total de quatre).

**4.** Sortir du menu du service technique :

4.1. Appuyer de manière répétée sur (2) jusqu'à ce que F0 apparaisse sur l'afficheur.
4.2. Appuyer sur (3)

## 4- CONFIGURATION DE L'OUVERTURE RÉDUITE OU POSITION PHARMACIE

En appuyant sur la touche + - de la télécommande, le sélecteur ne transmettra aucun ordre à la porte, sauf si l'on programme au préalable quelle fonction doit réaliser chaque touche.

Pour cela, réaliser la procédure suivante :

**1. Accéder au menu du service technique :**

1.1. En maintenant la touche (3) enfoncée, appuyer de manière répétée sur la touche (2) jusqu'à ce que F0 apparaisse sur l'afficheur.

**2. Configurer la fonction d'ouverture réduite ou pharmacie**

2.1. Appuyer de manière répétée sur la touche (2) jusqu'à ce que FA apparaisse sur l'afficheur.
2.2. Appuyer sur (3)
2.3. En appuyant de manière répétée sur (2), les numéros 0 à 6 s'afficheront. La correspondance entre numéros et fonctions est la suivante :

0. Position pharmacie
1. Ouverture réduite 1
2. Ouverture réduite 2
3. Ouverture réduite 3
4. Ouverture réduite 4
5. Position pharmacie et ouverture réduite supprimées
6. Réservé pour de futures utilisations

2.4. Une fois le numéro souhaité sélectionné, appuyer sur (3)

**3. Sortir du menu du service technique :**

3.1. Appuyer de manière répétée sur (2) jusqu'à ce que F0 apparaisse sur l'afficheur.
3.2. Appuyer sur (3)

***Remarque :*** *Les ouvertures réduites sont calculées automatiquement à partir du passage libre de la porte.*